


Kontrollera ditt kösavlopp – så här gör du

Vi har fått in några anmälningar om vattenskador i föreningen. I dessa fall var problemet en gummipackning som läckte vid diskbänkens avlopp. Därför kommer här en demonstration om hur ni själva kan kontrollera att gummipackningen fortfarande är i bra skick samt att avloppsröret sitter nedtryckt i själva avloppskon.

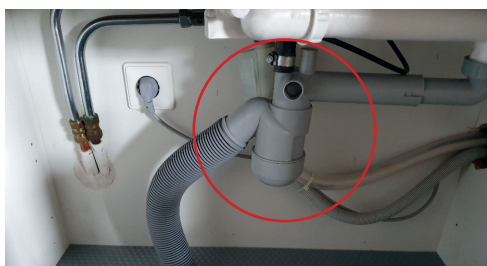

Rinner allt som det ska?



Om det rinner dåligt är det dags att rensa avloppet. Börja med att kolla så att det inte är stopp i vattenlåset. Om det är det, gör rent antingen manuellt eller använd propplösningsmedel som inte klumpar sig.



För att undersöka vidare, ta bort sparklådan som sitter under kökskåpen.

Nu ser du avloppsinföringen.



Kontrollera att gummipackningen sitter rätt och är i rätt kondition, se också till att avloppsröret är nedtryckt i avloppskon.

Om du vill ha hjälp med detta kan du privat anlita vår fastighetsförvaltare Allgranth AB via deras hemsida www.allgranth.se. Observera att det är du själv som betalar för jobbet.

Kontaktuppgifter

Se vår hemsida för mer information om föreningen: www.brfrtryckeriet.se

Styrelsen når du enklast genom mail: styrelsen@brfrtryckeriet.se

Ordförande

Olof Ström 072-550 15 50

Garagebrickor & nyckelfrågor

Magnus Produn 073-973 94 92

Information & kommunikation

Karin Bentzer 070-982 93 11

IT

Tobias Wahlqvist 070-480 49 84

Fler kontaktuppgifter, se informationstavlan i trappuppgången eller vår hemsida.